



Android・決済端末 編

# CT-S253/CT-S255 LAN接続 設定マニュアル

# 1.プリンターのIPアドレスを確認する。

## CT-S253の場合



## CT-S253の場合


①プリンターへ  
【LANケーブル】と【電源ケーブル】  
（任意で【ドローケーブル】）を接続して  
【電源】を入れます。

IPアドレス取得のため2～3分待ちます。  
その後、【パネルボタン】を押します。

②IPアドレスが記載されたレシートが印刷  
されます。

※IPアドレスが0.0.0.0の場合、少し待ち  
再度【パネルボタン】を押します。

## CT-S255HETJ~の場合

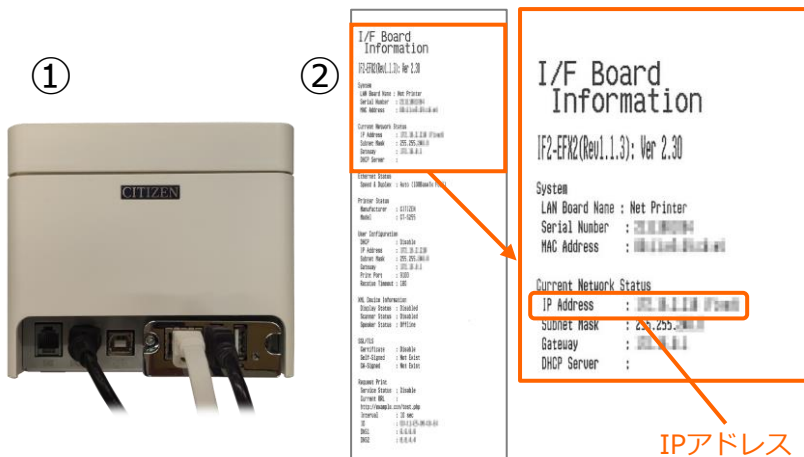

## CT-S255HETJ~の場合




①プリンターへ  
【LANケーブル】と【電源ケーブル】  
（任意で【ドローケーブル】）を接続して  
【電源】を入れます。

IPアドレス取得のため2～3分待ちます。  
その後、【パネルボタン】を押します。

②IPアドレスが記載されたレシートが印刷  
されます。

※IPアドレスが0.0.0.0の場合、少し待ち  
再度【パネルボタン】を押します。

## 2.リアレジにレシートプリンターを接続する。

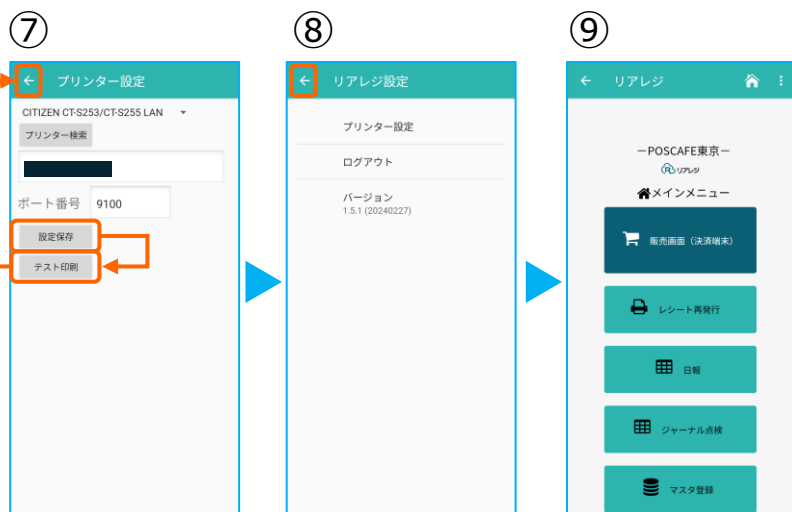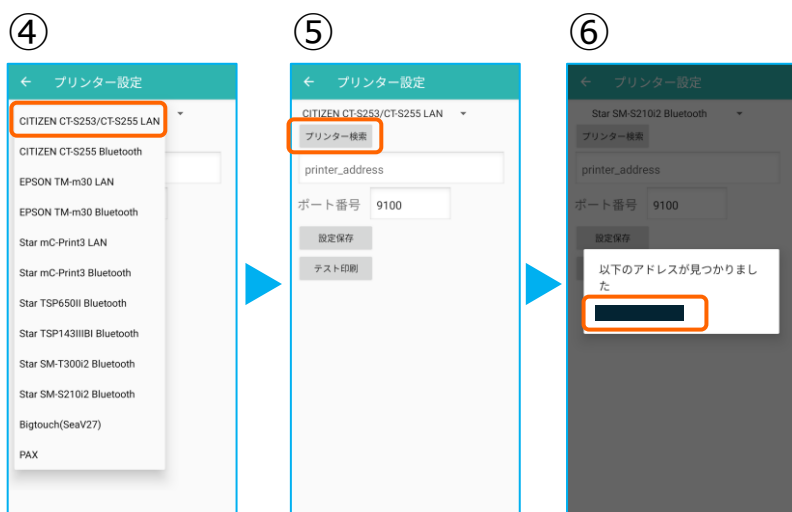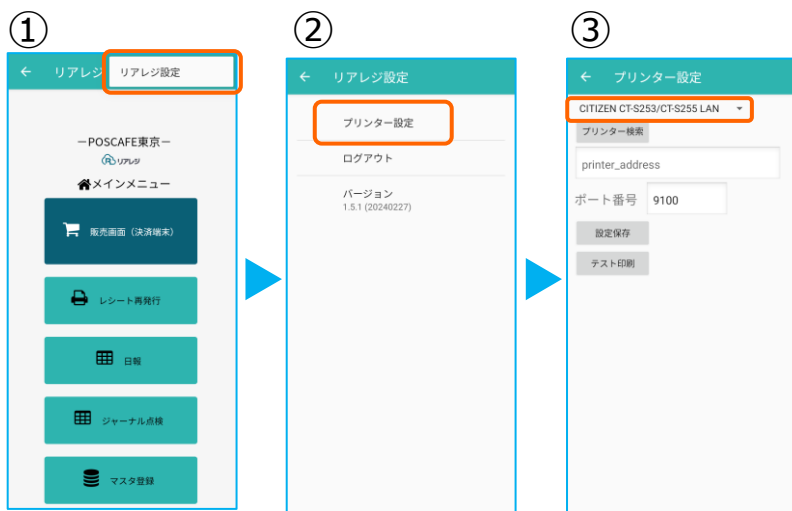

## 2.リアレジにレシートプリンターを接続する。



⑩画面を下にスクロールさせ  
【レジ基本設定】をタップ。

⑪【店舗設定】タブをタップ。

⑫レシートプリンタ使用【する】を選択。  
【販売レシート印刷】をチェック  
【仕入レシート印刷】をチェック

設定完了後、【設定保存】をタップし  
【閉じる】をタップ

### 3. [任意設定] プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

#### ◆Citizen POS Printer Utility シチズン 設定用アプリ

##### iOS版

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citizen.app.posprinterutility&pcampaignid=web\\_share](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citizen.app.posprinterutility&pcampaignid=web_share)

##### Android版

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citizen.app.posprinterutility&pcampaignid=web\\_share](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citizen.app.posprinterutility&pcampaignid=web_share)

#### [任意設定]58mm幅レシート印字設定

CT-S253/CT-S255のプリンターに対して、80mm⇒58mm幅の縮小レイアウトにするための設定を行います。

本設定は、プリンター本体の機器へ設定がされます。その為、リアレジ用のスマホ・決済端末でなくても、設定は可能です。



①スマホから、本設定を行います。リアレジを使うスマホ以外でも結構ですので、左記QRコードまたはURLリンクより【Citizen POS Printer Utility】をダウンロードします。

②




パーティション



②プリンターへ【パーティション】を差し込み、58mmのレジロールを入れてプリンターの電源を押しします。


③

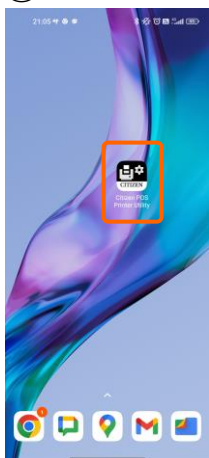

④



⑤

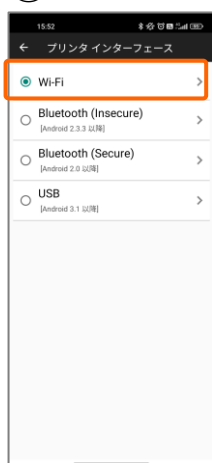


③アプリ【Citizen POS Printer Utility】を起動させます。

④【プリンタ選択】をタップ。

⑤【Wi-Fi】をタップ。

### 3. [任意設定] プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

⑥

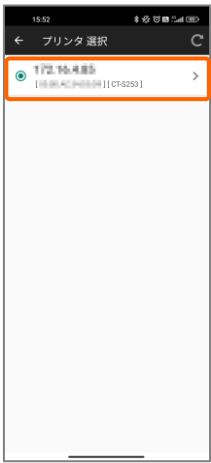

⑦



⑧



⑥接続できるプリンターの候補が出ます。2ページ【1.プリンターのIPアドレスを確認する。】で印刷したレシートと同じIPアドレスのプリンターを選択します。


⑦【メモリスイッチ選択】をタップ。

⑧CT-S253の場合は、【CT-S253】をタップ。  
CT-S255HETJ~は、【CT-255】をタップ。

⑨



⑩

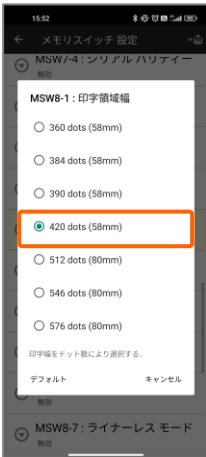

⑪




⑨メモリスイッチ設定の項目を下へスクロールさせ【MSW8-1:印字領域幅】をタップ。

⑩【420 dots(58mm)】をタップ。  
※元の設定に戻したい場合は、  
【576 dots (80mm)】をタップ。

⑪【MSW8-5:文字縮小 縦/横】をタップ。

⑫

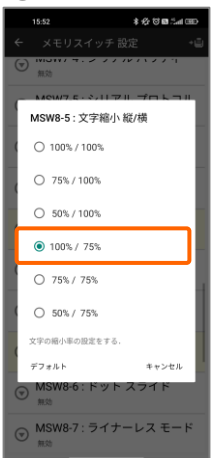

⑬



⑭



⑫【100% / 75%】をタップ。  
※元の設定に戻したい場合は、  
【100% / 100%】をタップ。

⑬画面右上のプリンターのアイコンをタップ。

⑭【OK】をタップ。  
設定が完了し、プリンター本体に設定が  
書込みされます。