




決済端末編

CT-S253/CT-S255 LAN接続 設定マニュアル

1.プリンターのIPアドレスを確認する。

CT-S253の場合

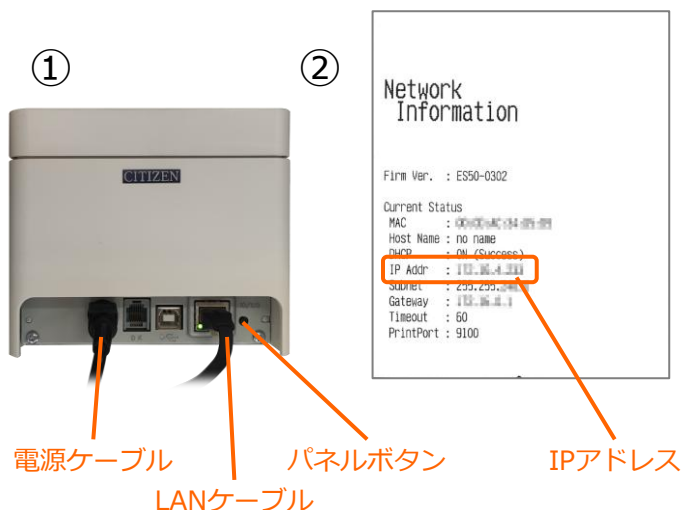

CT-S253の場合


①プリンターへ
【LANケーブル】と【電源ケーブル】
（任意で【ドローケーブル】）を接続して【電源】を入れます。

IPアドレス取得のため2～3分待ちます。
その後、【パネルボタン】を押します。

②IPアドレスが記載されたレシートが印刷されます。

※IPアドレスが0.0.0.0の場合、少し待ち再度【パネルボタン】を押します。

CT-S255HETJ～の場合

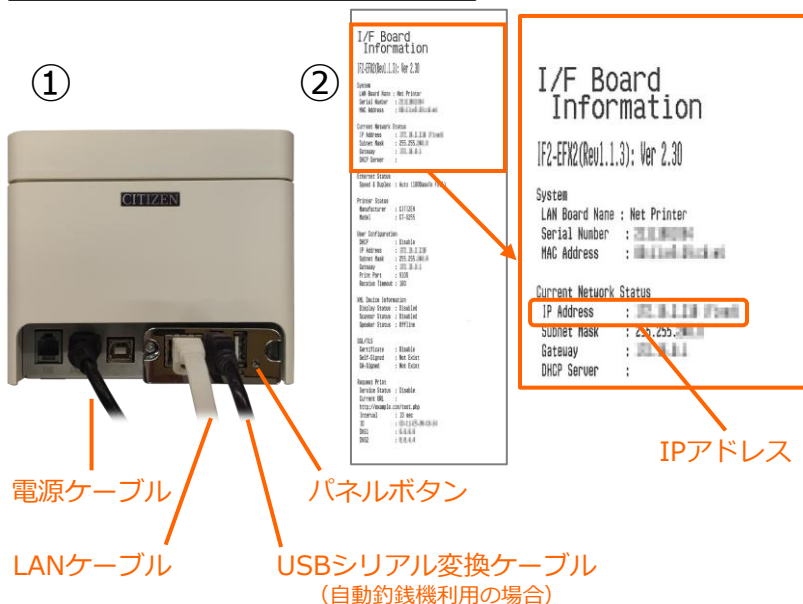

CT-S255HETJ～の場合

①プリンターへ
【LANケーブル】と【電源ケーブル】
（任意で【ドローケーブル】）を接続して【電源】を入れます。

IPアドレス取得のため2～3分待ちます。
その後、【パネルボタン】を押します。

②IPアドレスが記載されたレシートが印刷されます。

※IPアドレスが0.0.0.0の場合、少し待ち再度【パネルボタン】を押します。

2.リアレジにレシートプリンターを接続する。



① リアレジアプリからメインメニューを開きます。
メインメニューの右上【：】をタップ後、【リアレジ設定】をタップ。

② 【プリンター設定】をタップ。

③ プリンター設定が開きます。
「プリンターメーカー」
【CITIZEN】を選択して
「プリンター機種」をタップします。

※旧アプリの場合は、メーカーは選択せず
直接プリンター機種を選択します。




④ プリンターのリストから
【CITIZEN CT-S253/CT-S255 LAN】
を選択します。

⑤ 【プリンター検索】をタップ
※【printer_address】に不要な設定が入っている場合は削除します。

⑥ 該当のプリンターが存在すると
候補が表示されます。
候補からIPアドレスをタップ

※候補のプリンターが出てこない場合、
【printer_address】に②レシートのIPアドレス
を手入力します。

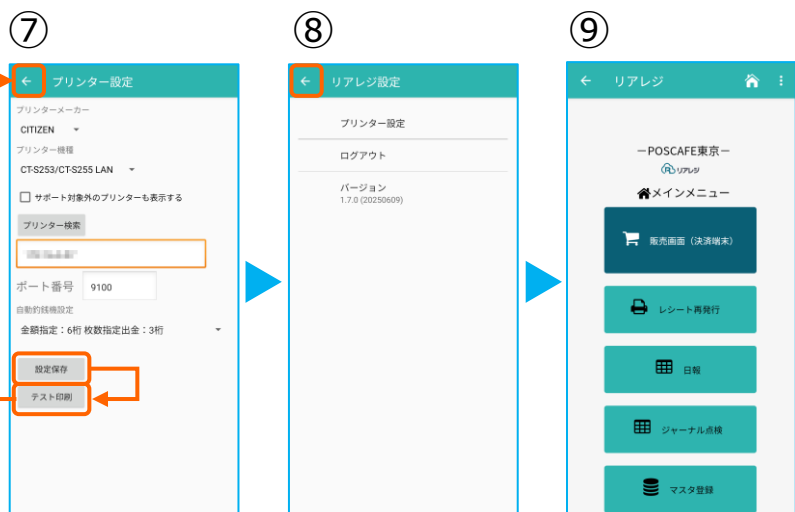


⑦ プリンターの指定ができたなら
【設定保存】をタップ。

続いて【テスト印刷】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

⑧ 設定が完了したら、
左上の【←】をタップしていきます。

⑨ メインメニューに戻ります。

2.リアレジにレシートプリンターを接続する。

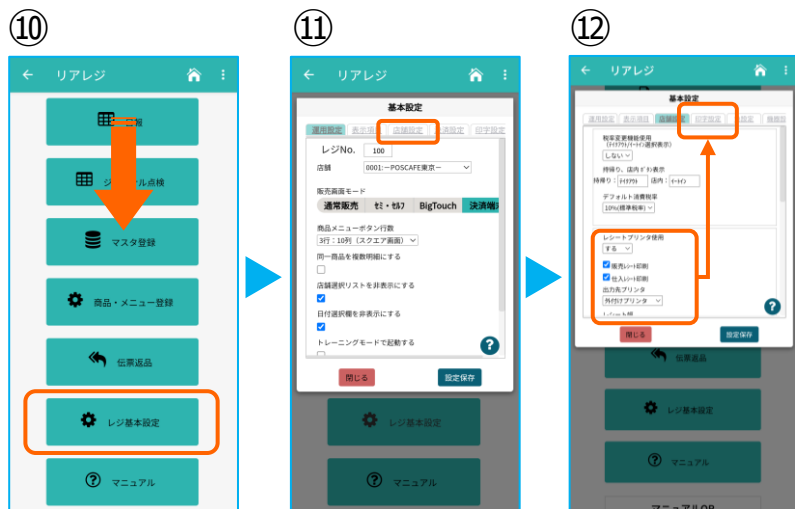


⑩画面を下にスクロールさせ
【レジ基本設定】をタップ。

⑪【店舗設定】タブをタップ。

⑫レシートプリンタ使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック
出力先プリンタ
【外付けプリンタ】を選択。

【印字設定】タブをタップ。

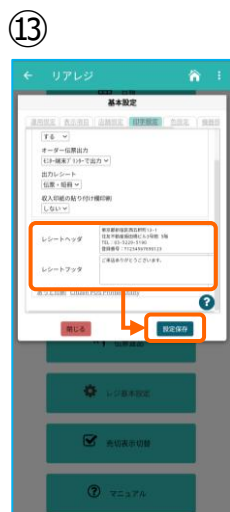

⑬【レシートヘッダ】
【レシートフッタ】に店舗連絡先
インボイスのための登録番号を記入し

設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ

3. [任意設定] プリンタへ【 80mm⇒58mm縮小 】 設定をする

◆Citizen POS Printer Utility シチズン 設定用アプリ

iOS版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citizen.app.posprinterutility&pcampaignid=web_share



Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citizen.app.posprinterutility&pcampaignid=web_share



[任意設定]58mm幅レシート印字設定

CT-S253/CT-S255のプリンターに対して、80mm⇒58mm幅の縮小レイアウトにするための設定を行います。

本設定は、プリンター本体の機器へ設定がされます。その為、リアレジ用のスマホ・決済端末でなくても、設定は可能です。

①スマホから、本設定を行います。
リアレジを使うスマホ以外でも結構ですので、左記QRコードまたはURLリンクより【 Citizen POS Printer Utility 】をダウンロードします。

②




パーティション



②プリンターへ【 パーティション 】を差し込み、58mmのレジロールを入れてプリンターの電源を押しします。


③

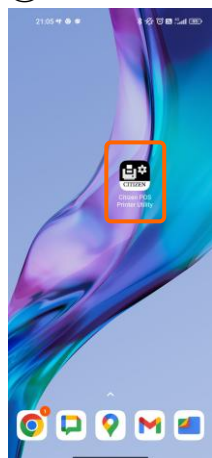

④



⑤

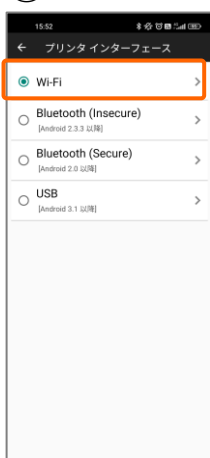

③アプリ【 Citizen POS Printer Utility 】を起動させます。

④【 プリンタ選択 】をタップ。

⑤【 Wi-Fi 】をタップ。

3. [任意設定] プリンタへ【 80mm⇒58mm縮小 】設定をする



⑥接続できるプリンターの候補が出ます。
2ページ【 1.プリンターのIPアドレスを
確認する。】で印刷したレシートと同じ
IPアドレスのプリンターを選択します。

⑦【メモリスイッチ選択】をタップ。

⑧CT-S253の場合は、【 CT-S253 】
をタップ。
CT-S255HETJ～は、【 CT-255 】を
タップ。



⑨メモリスイッチ設定の項目を下へ
スクロールさせ【 MSW8-1:印字領域
幅】をタップ。

⑩【 420 dots(58mm) 】をタップ。
※元の設定に戻したい場合は、
【 576 dots (80mm) 】をタップ。

⑪【 MSW8-5:文字縮小 縦/横 】をタッ
プ。



⑫【 100% / 75% 】をタップ。
※元の設定に戻したい場合は、
【 100% / 100% 】をタップ。

⑬画面右上のプリンターのアイコンを
タップ。

⑭【 OK 】をタップ。
設定が完了し、プリンター本体に設定が
書き込まれます。