



決済端末編


TM-m30シリーズ LAN接続 設定マニュアル

1.リアレジにレシートプリンターを接続する。

①

LAN 接続

< 接続イメージ >

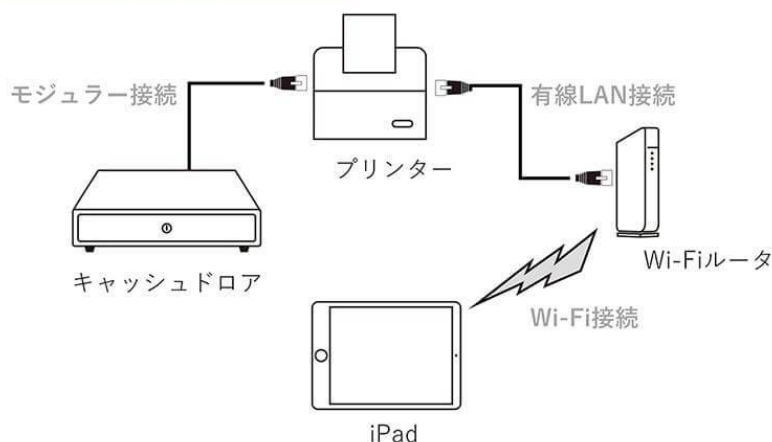


①プリンター・キャッシュドロアを【接続イメージ】の様に接続します。

②

TM-m30 プリンター背面



③

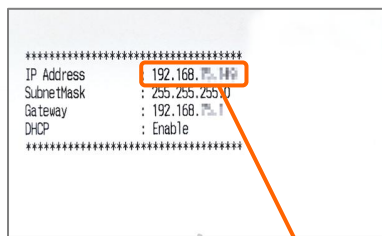

②プリンターのケーブル接続は、左記のように行います。

③プリンターに電源を入れて、数分たつと自動的に、左記のようなレシートが印刷されます。


レシートには、プリンターで割り振られたIPアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。

④



⑤

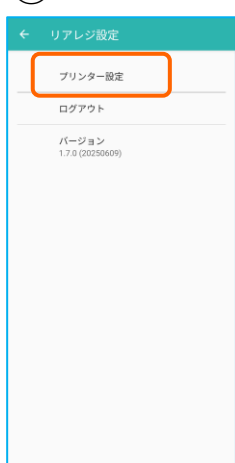

⑥



④リアレジアプリからメインメニューを開きます。
メインメニューの右上【：】をタップ後、【リアレジ設定】をタップ。

⑤【プリンター設定】をタップ。

⑥プリンター設定が開きます。
「プリンターメーカー」
【EPSON】を選択して
「プリンター機種」をタップします。

※旧アプリの場合は、メーカーは選択せず直接プリンター機種を選択します。

1. リアレジにレシートプリンターを接続する。




⑦ プリンターのリストから
【TM-m30 LAN】
を選択します。

⑧ 【プリンター検索】をタップ
※【printer_address】に不要な設定が入っている
場合は削除します。

⑨ 該当のプリンターが存在すると
候補が表示されます。
候補からIPアドレスをタップ

※候補のプリンターが出てこない場合、
【printer_address】に②レシートのIPアドレス
を手入力します。

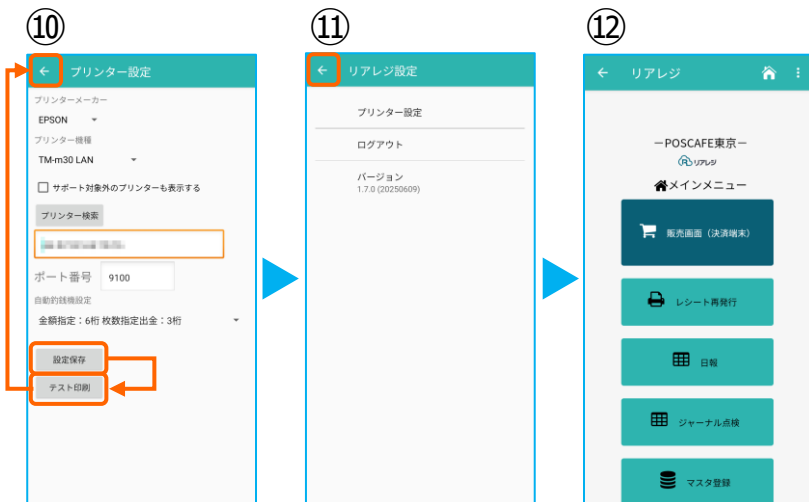

⑩ プリンターの指定ができたなら
【設定保存】をタップ。

続いて【テスト印刷】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

⑪ 設定が完了したら、
左上の【←】をタップしていきます。

⑫ メインメニューに戻ります。



⑬ 画面を下にスクロールさせ
【レジ基本設定】をタップ。

⑭ 【店舗設定】タブをタップ。

⑮ レシートプリンター使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック
出力先プリンター
【外付けプリンター】を選択。

【印字設定】タブをタップ。

1.リアレジにレシートプリンターを接続する。

①⑥



- ①⑥ 【レシートヘッダ】
【レシートフッタ】に店舗連絡先
インボイスのための登録番号を記入し

設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ