




決済端末 編

mC-Print3 LAN接続 設定マニュアル

1.リアレジにレシートプリンターを接続する。

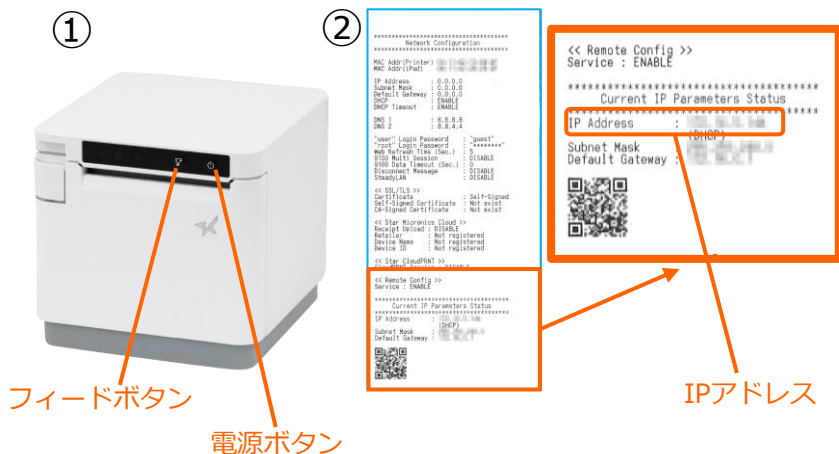

①プリンターにLANケーブルを接続します。
【フィードボタン】を長押ししながら
【電源】を入れます。
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。

②レシートが3枚印刷されます。
3枚目のレシートにプリンターで割り振られたIPアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。



③リアレジアプリからメインメニューを開きます。
メインメニューの右上【:】をタップ
後、【リアレジ設定】をタップ。

④【プリンター設定】をタップ。

⑤プリンター設定が開きます。
「プリンターメーカー」
【Star】を選択して
「プリンター機種」をタップします。

※旧アプリの場合は、メーカーは選択せず
直接プリンター機種を選択します。



⑥プリンターのリストから
【Star mC-Print3 LAN】を選択します。

⑦【プリンター検索】をタップ
※【printer_address】に不要な設定が入っている場合は削除します。

⑧該当のプリンターが存在すると
候補が表示されます。
候補からIPアドレスをタップ

※候補のプリンターが出てこない場合、
【printer_address】に②レシートのIPアドレス
を手入力します。

1.リアレジにレシートプリンターを接続する。



⑨ プリンターの指定ができたなら
【 設定保存 】をタップ。

続いて【 テスト印刷 】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

⑩ 設定が完了したら、
左上の【←】をタップしていきます。

⑪ メインメニューに戻ります。



⑫ 画面を下にスクロールさせ
【 レジ基本設定 】をタップ。

⑬ 【 店舗設定 】タブをタップ。

⑭ レシートプリンタ使用【使用する】を選択。
【 販売レシート印刷 】をチェック
【 仕入レシート印刷 】をチェック
出力先プリンタ
【 外付けプリンタ 】を選択。


【 印字設定 】タブをタップ。



⑮ 【 レシートヘッダ 】
【 レシートフッタ 】に店舗連絡先
インボイスのための登録番号を記入し

設定完了後、【 設定保存 】をタップし
【 閉じる 】をタップ

2. [任意設定] プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

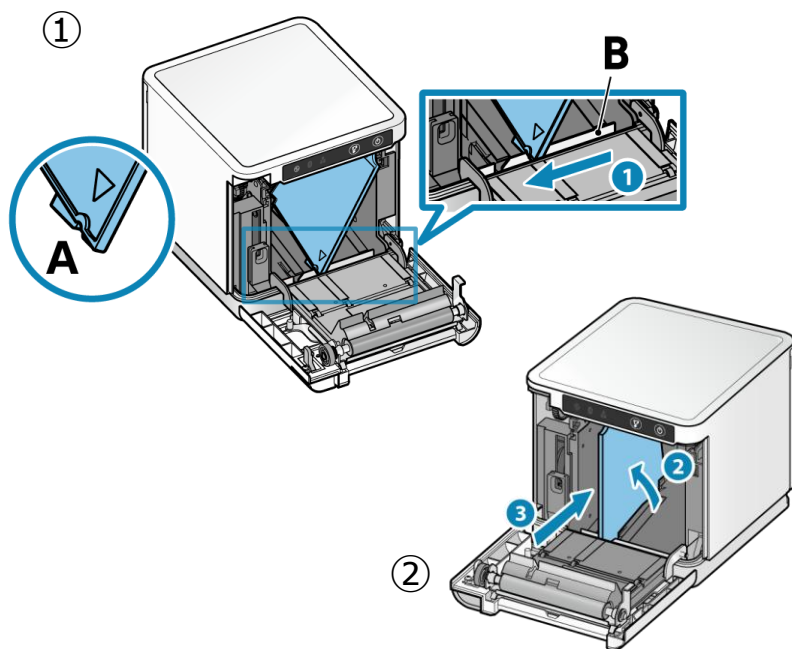

以下は任意で設定できます。

スター精密製プリンターは、80mmプリンターに対して、80mm⇒58mm幅の縮小レイアウトに設定することが可能です。

①まず、ロール紙ガイドを取り付けます。ロール紙ガイドの切り欠き部A（三角マーク）を下にして、右に傾けながら差し込みます。切り欠き部Aを本体のリップBに沿うように乗せ、右方向からスライドさせます。

②スライドしたロール紙ガイドが止まった位置でガイドを垂直に立て、カチッと音がするまで奥へ押し込みます。

③Star Quick Setup Utility スター精密 設定用アプリ

iOS版

<https://apps.apple.com/jp/app/star-quick-setup-utility/id1549088652>




③スマホから、設定を行います。リアレジを使用する端末以外でも問題ありませんので、お手持ちのスマートフォンから、左記のQRコードまたはURLリンクを通じて【Star Quick Setup Utility】をダウンロードします。

本設定は、プリンター本体の機器へ設定がされます。そのため、リアレジ用端末でなくても、設定は可能です。

Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starmicronics.starquicksetuputility&pcampaignid=web_share

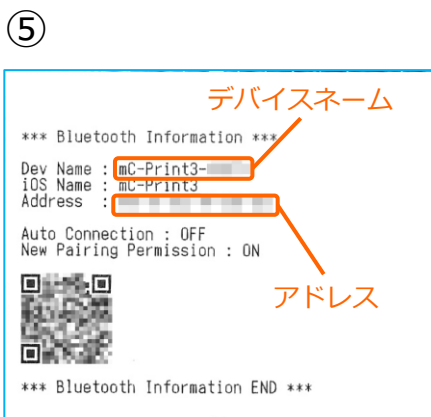

④【フィードボタン】を長押ししながら【電源】を入れます。
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。

⑤レシートが3枚印刷されます。
2枚目のレシートにプリンターで割り振られたDev Name（デバイスネーム）とアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。

2. [任意設定] プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

⑥



⑦



⑧




⑥スマホのBluetoothをオンにします。

⑦アプリ【Star Quick Setup Utility】を起動させます。

⑧画面上部をタップします。


⑨

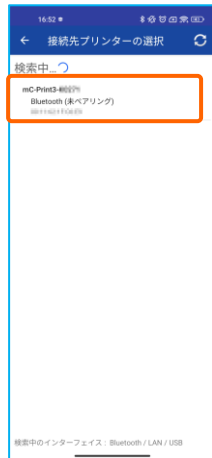

⑩



⑪

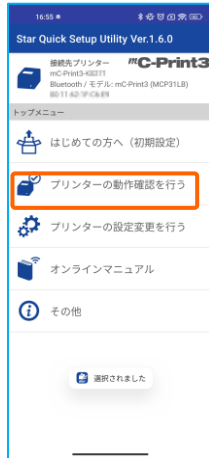

⑨スター精密製の接続できるプリンターの候補が出ます。接続したいプリンターをタップします。

⑩Bluetoothペアリングの確認が出来ます。
【はい】を選択してください。


※接続ができないエラー画面が出ても
【再試行】をタップすると接続できるケースがございます。

⑪再度、画面⑧が表示されます。
【プリンターの動作確認を行う】
をタップします。


⑫



⑬

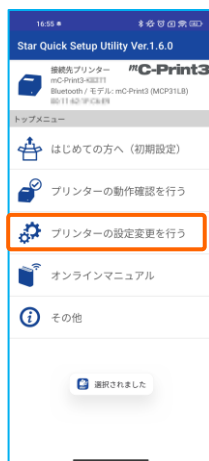

⑭

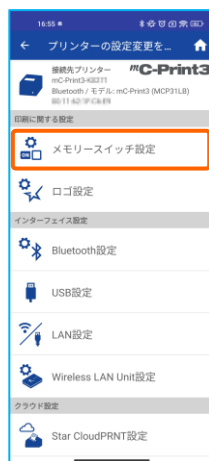


⑫【プリンターテスト印字】をタップ。
レシートプリンターが接続されているか
確認を行います。
印字が確認できましたら、【←】をタップ
して元の画面に戻ります。

⑬【プリンターの設定変更を行う】
をタップ。

⑭【メモリスイッチ設定】をタップ。

2. [任意設定] プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

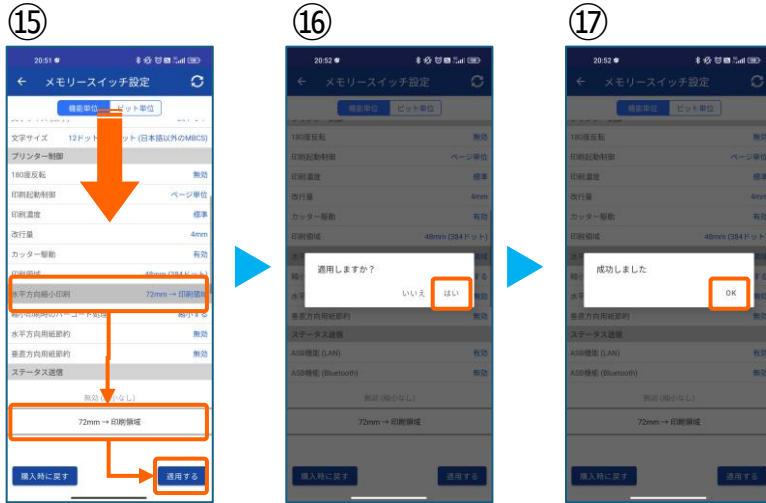

⑮設定メニューを下にスクロールさせて【水平方向縮小印刷】をタップします。

選択肢から、
【72mm→印字領域】を選択
【適用する】をタップ。

⑯【はい】をタップ。

⑰【OK】をタップ。
設定が完了し、プリンター本体に設定が
書込みされます。